




El filtro está ubicado debajo de la guantera..



Retire los tornillos indicados.



Remueva el acabado.

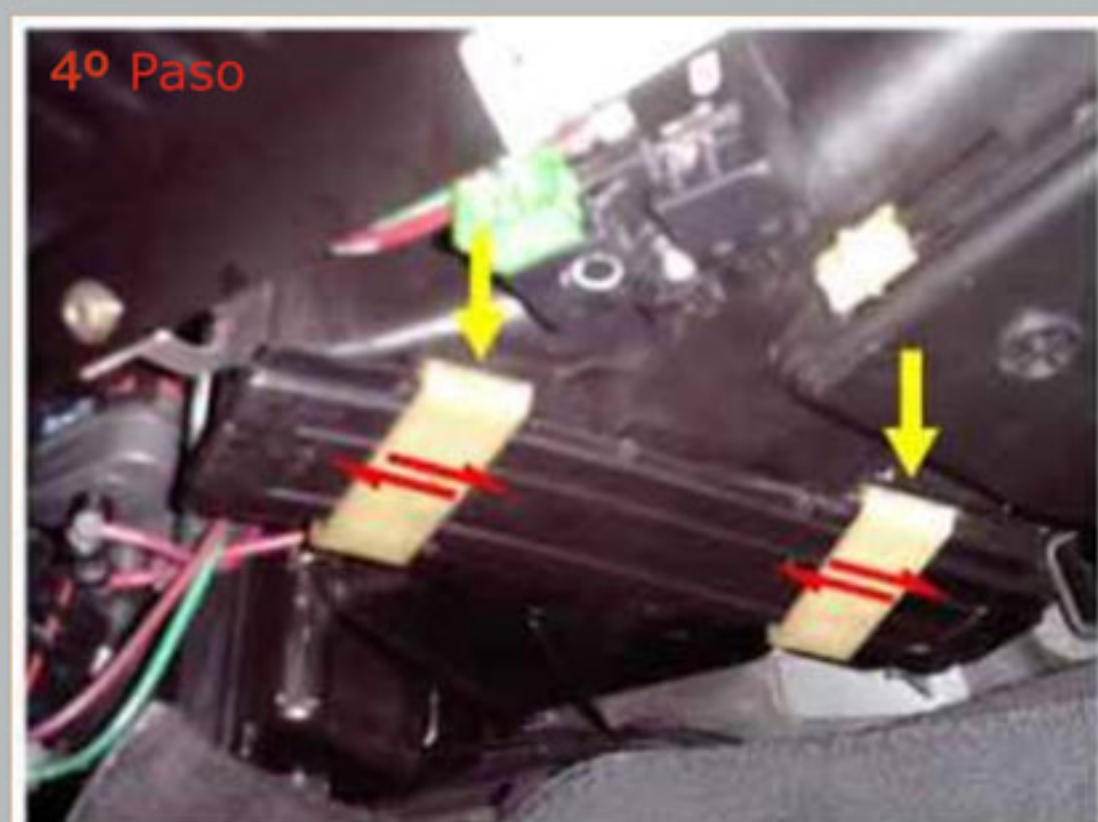

Suelte las trabas (amarillo) de acuerdo con la indicación (rojo).



Cambie el filtro e invierta las etapas para colocarlo.